**OWT Industries, Inc.**
P.O. Box 35, Hwy. 8
Pickens, SC 29671, USA
1-800-726-5760

987000-435
8-4-08 (REV:00)

# THESE INSTRUCTIONS REPLACE WHEEL INSTALLATION INSTRUCTIONS ON PAGE 8 OF YOUR OPERATOR'S MANUAL

**WHEEL INSTALLATION**

1. Block up end of generator opposite the fuel tank cap to install wheel kit.
2. Insert large wheel spacer **(item 39)** into the center of the wheel **(item 28).**
3. Slide 3/8 x 5.25 in. bolt **(item 32)** and 3/8 washer **(item 27)** through the wheel **(item 28)**. Slide on a second washer **(item 27)** and small spacer **(item 52)**, then slide through the wheel bracket on the carrier, with the offset side of the wheel hub against the wheel bracket.
4. Thread 3/8 nyloc nut **(item 33)** onto the bolt and tighten to securely clamp the wheel assembly to the carrier.
5. Repeat above instructions for the remaining wheel.

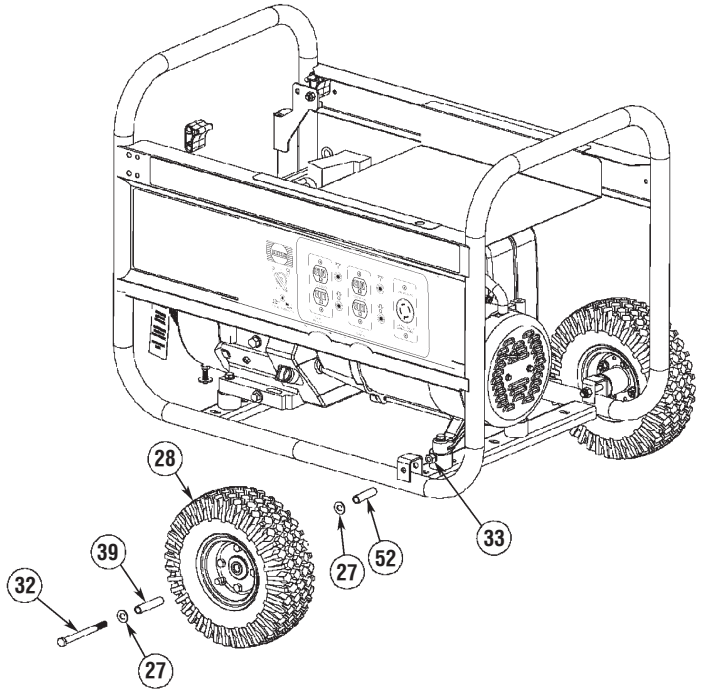

# CES INSTRUCTIONS REMPLACENT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE ROUE À LA PAGE 19 DU MANUEL DE L'OPÉRATEUR

**INSTALLATION DES ROUES**

1. Faire reposer l'extrémité de la génératrice à l'opposé de celle où se trouve le capuchon du réservoir d'essence sur un bloc de façon à pouvoir effectuer la pose de la roue.
2. Insérer une bague d'espacement grande **(article 39)** dans le centre de la roue **(article 28)**.
3. Enfiler le boulon de 3/8 x 5.25 po **(article 32)** et rondelle de 3/8 po **(article 27)** dans la roue **(article 28)**. Enfiler le seconde rondelle **(article 27)** et bague d'espacement petite **(article 52),** puis dans le support de la roue sur le transporteur, en le plaçant de façon à ce que le côté le plus en creux du moyeu de la roue repose contre le support.
4. Enfiler l'écrou à frein élastique de 3/8 po **(article 33)** sur le boulon et serrer de façon à bien fixer la roue sur la transporteur.
5. Procéder de la même façon pour l'autre roue.

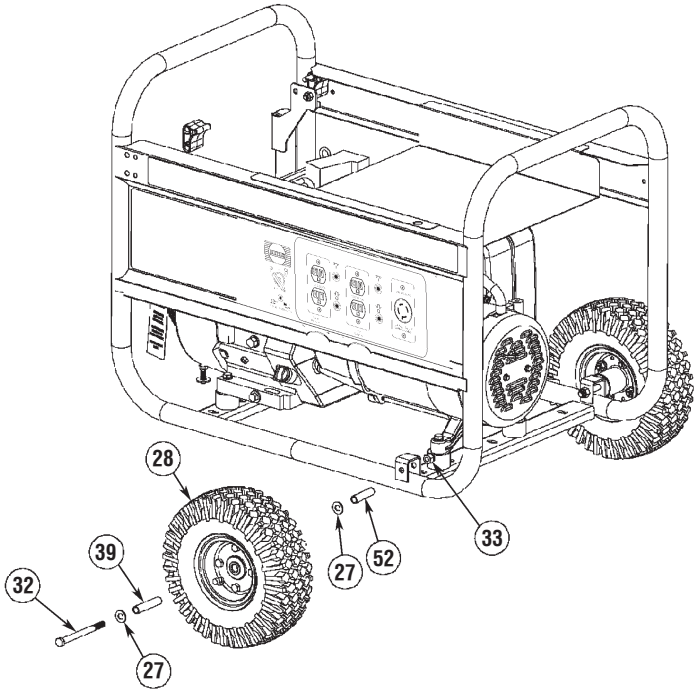


# ESTAS INSTRUCCIONES REEMPLAZAN LAS INSTRUCCIONES DE LA RUEDA INSTALACION EN LA PÁGINA 30 DE EL MANUAL DEL OPERADOR

**INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS**

1. Bloquee el extremo del generador situado en el lado opuesto a la tapa del tanque de combustible para instalar el juego de rueda.
2. Inserte el espaciador grande de la rueda **(artículo 39)** en el centro de la rueda **(artículo 28)**.
3. Deslice el perno de 3/8 x 5.25 pulg. **(artículo 32)** y arandela de 3/8 **(artículo 27)** a través de la rueda **(artículo 28)**. Deslice en una segunda arandela **(artículo 27)** y pequeño espaciador **(artículo 52),** entonces resbale a través del soporte de la rueda en el transportador, colocando el lado descentrado del centro de la rueda en contra del soporte.
4. Atornille la tuerca de nyloc de 3/8 **(artículo 33)** en el perno y apriétela para fijar firmemente el conjunto de la rueda a la transportador.
5. Repita el procedimiento anterior para la otra rueda.